SAMSUNG

(HU) Használati útmutató

HÁZTARTÁSI PORSZÍVÓ

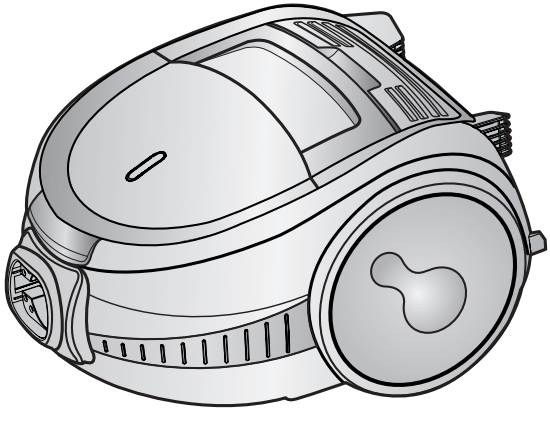

CE

- A készülék működtetése előtt, kérjük olvassa el figyelmesen jelen Használati utasítást.
- Csak épületen belüli használatra!

Regisztrálja termékét a www.samsung.com/global/register oldalunkon

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Olvassunk el figyelmesen minden előírást. Bekapcsolás előtt ellenőrizzük, hogy a porszívó alján lévő gyártócímkén megadott névleges feszültség megfelel az elektromos hálózat feszültségének.

2. FIGYELEM! Ne használjuk a porszívót, ha a padló vagy a szőnyeg nedves. Aporszívót víz felszívására tilos használni.

3. A készüléket gyerekek vagy rokkantak csak felügyelet mellett használhatják, miután elmagyarázták nekik a készülék biztonságos használatának szabályait. Ne hagyjuk a kisgyerekeket a készülékkel játszani!

4. A porszívót szűrőkazetta nélkül használni tilos! A legjobb hatékonyság elérése érdekében, a szűrőkazettát, mielőtt teljesen megtelne, ürítse ki.

5. Ne használjuk a porszívót gyufaszálak, parázsló hamu, vagy cigarettavégek felszedésére. Tartsuk távol a porszívót kályhától és egyéb hőforrásoktól. A hő eltorzíthatja a készülék műanyag részeit, és a műanyag a színét is veszthetti.

6. Kerüljük a kemény, hegyes tárgyak felszívását, mivel ezek károsíthatják a porszívó alkatrészeit. Ne lépjünk rá a szívótömlőre. Ne tegyünk semmilyen súlyos tárgyat a szívótömlőre. Ne zárjuk el sem a levegőbeszívás, sem a kifújás útját.

7. Mielőtt a villásdugót a csatlakozóaljzatból kihúzná, kapcsolja ki a berendezést a rajta lévő kapcsolóval.
   A szűrőkazetta és a szűrők kezelése, mozgatása előtt húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból.

8. A készülék tisztítását vagy karbantartását csak azután szabad végezni, miután a készülék csatlakozókábelét, a villás dugót fogva, a hálózati dugaszolóaljzatból kihúztuk.

9. Nem ajánljuk elektromos hosszabbító kábel használatát.

10. Ha a porszívó nem megfelelően működik, kapcsoljuk ki, és forduljunk hivatalos márkaszervizhez.

11. Ha a hálózati kábel megsérül, a cserét csak a gyártó, a hivatalos márkaszerviz vagy megfelelő minősített szakember végezheti el, a balesetek elkerülés érdekében.

12. Aporszívó hőkioldóval van felszerelve, amely túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolja a készüléket. Túlmelegedést okozhat a szűrő, a porszívófej vagy cső eldugulása. Ahiba okának megszüntetése és a motor lehülése után a porszívó automatikusan újraindul.

1 A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE

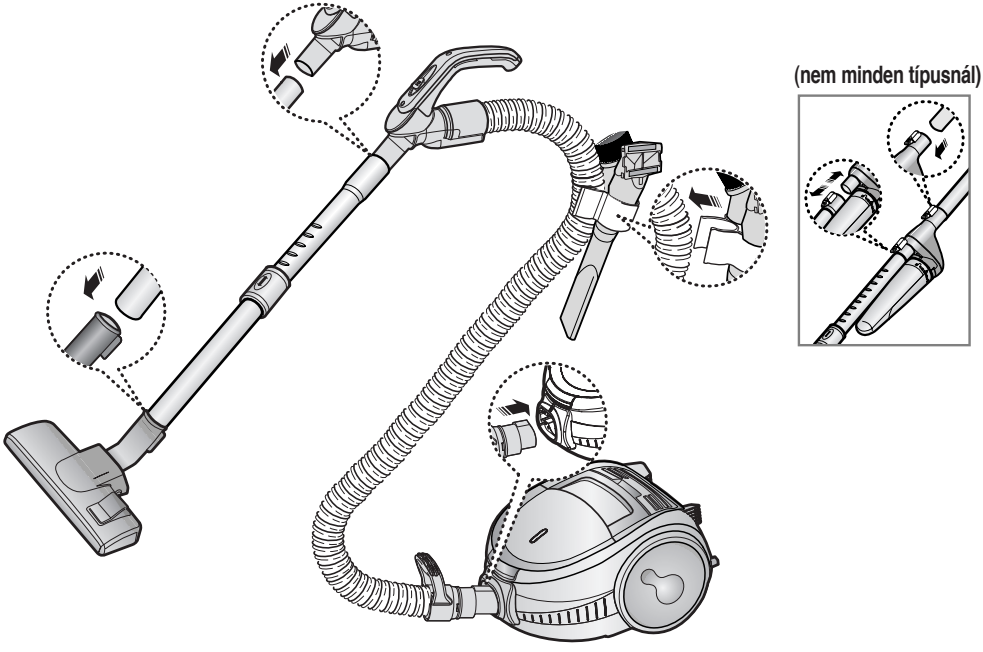

▶ A tartozékok az egyes modelleknél eltérhetnek.

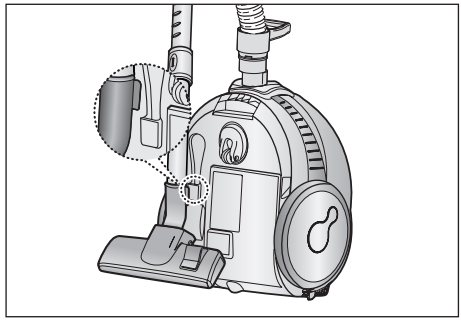

Tárolás előtt rögzítsük a szívócsőfejet
a porszívón található horonyban.

2 APORSZÍVÓ HASZNÁLATA

2-1 HÁLÓZATI CSATLAKOZÓKÁBEL

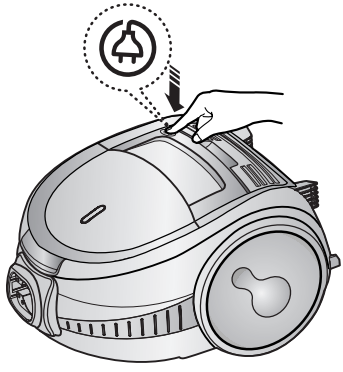

MEGJEGYZÉS

Amikor a porszívó csatlakozókábelét kihúzza a hálózati aljzatból,a csatlakozódugót fogja meg,ne a kábelt.

2-2 CSAK MARKOLATI TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÁSSAL RENDELKEZŐ MODELLEKNÉL

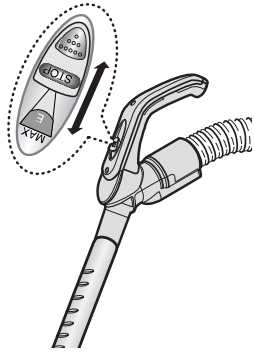

- **ÁLLÍTSAAK A PCSOLÓGOMBOT A „STOP" HELYZETBE**
  A porszívó ekkor kikapcsol (készenléti üzemmódba kerül).
- **FOKOZATOSAN FORGASSA A KAPCSOLÓGOMBOT A „MAX" JELZÉS FELÉ**
  A szívóképesség fokozatosan nő, amíg el nem éri a maximális kapacitást.

2-3 A CENTRIFUGÁLIS SZŰRŐ HASZNÁLATA

2-4 CSATLAKOZÓ ELEMEK HASZNÁLATA

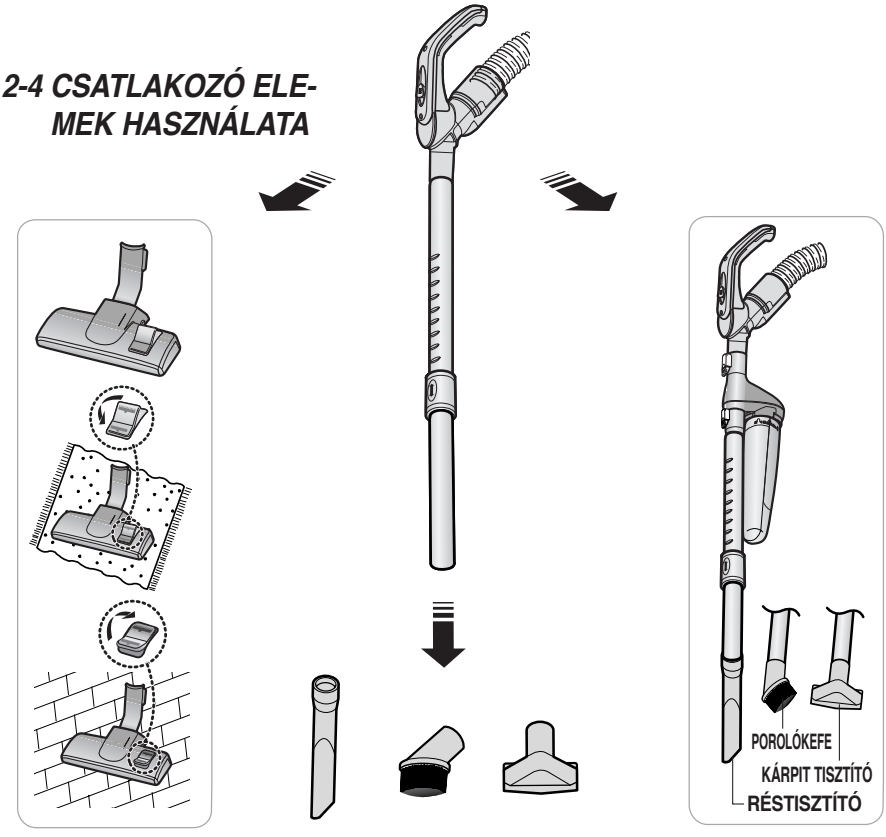

(nem minden típusnál)

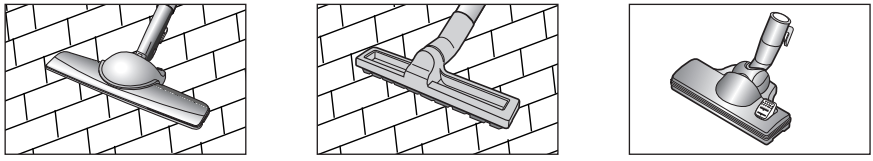

(nem minden típusnál)

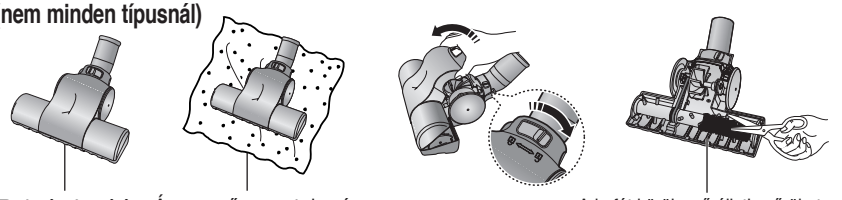
Pokróctisztító kefe
Ágynemű vagy takaró portalanítására
A kefét körülvevő állati szőröket, bolyhokat egy ollóval lehet levágni

3 PORTELÍTETTSÉG JELZÉSE

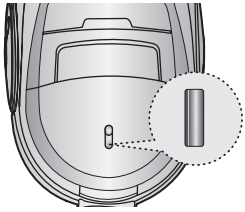

Addig használhatja a porszívót, amíg a portelítettség jelzö szine vörösre nem változik. Ez azt jelenti, hogy a porzsák megtelt és ki kell cserélni.

MEGJEGYZÉS : Ha a jelzö színe folyamatosan vörös a porzsák cseréje után is, akkor kapcsolja ki és ellenörizze a tömlöt, a toldalék csöveket, stb., hogy nem tömödtek-e el.

4 A PORZSÁK CSERÉJE

1

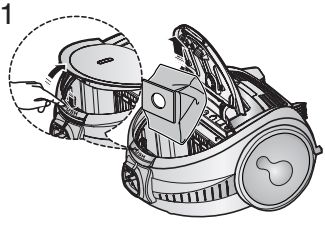

2

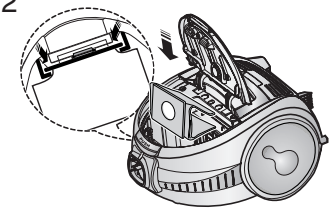

3

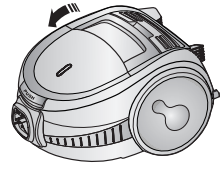

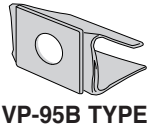

VP-95B TYPE
VP-95M TYPE

TÍPUSONKÉNT VÁLTOZHAT

- VÁSZONANYAGBÓL KÉSZÜLT PORZSÁK ESETÉN
  Ha használat után a vászon porzsák teljesen megtelt porral, ürítsük és tisztítsuk ki, és ezután újból használható.

5 A CENTRIFUGÁLIS SZŰRŐ TISZTÍTÁSA (csak egyes típusoknál)

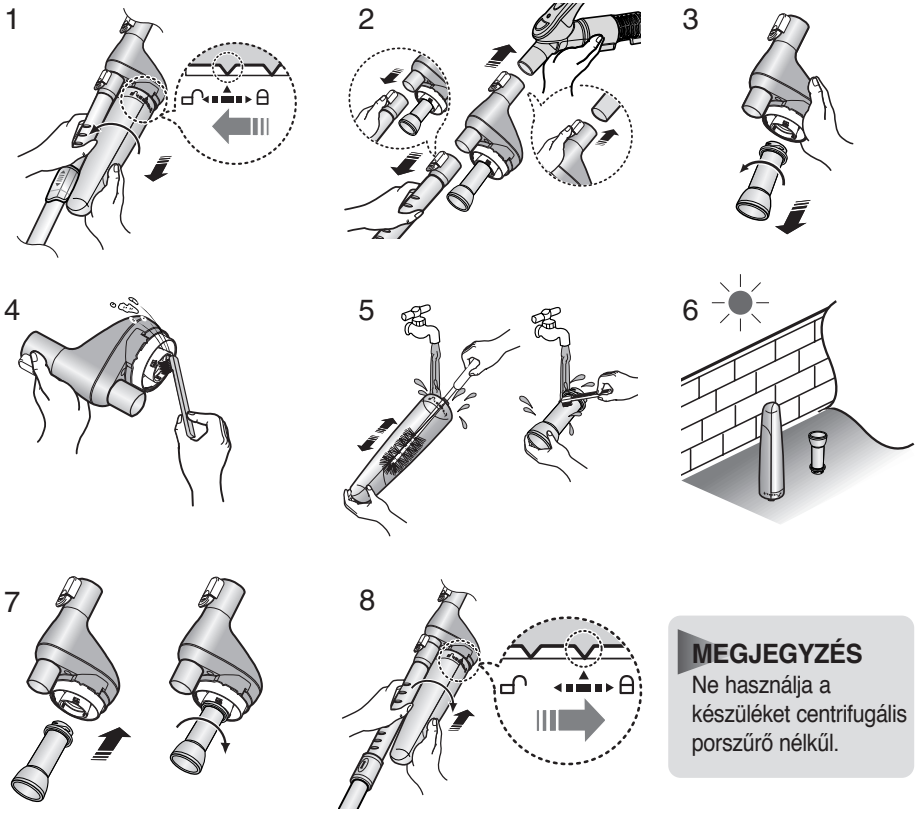

MEGJEGYZÉS
Ne használja a készüléket centrifugális porszűrő nélkül.

- ACENTRIFUGÁLIS PORSZůRÔBELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA

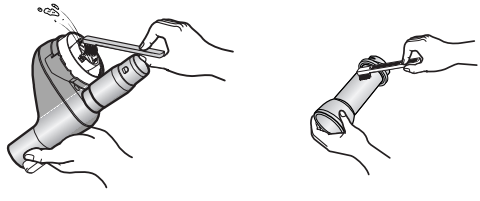

6 BEMENETI SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

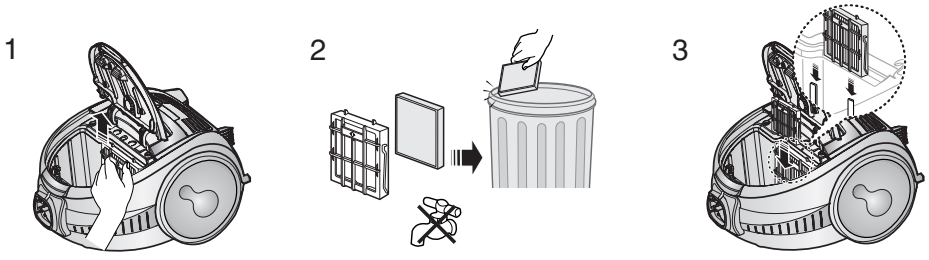

MEGJEGYZÉS : Ne hagyjuk, hogy a szűrő elduguljon, mert ez a szívási teljesítmény csökkenéséhez vezet, de végső esetben a motort is károsíthatja.

7 KIMENETI SZŰRŐ

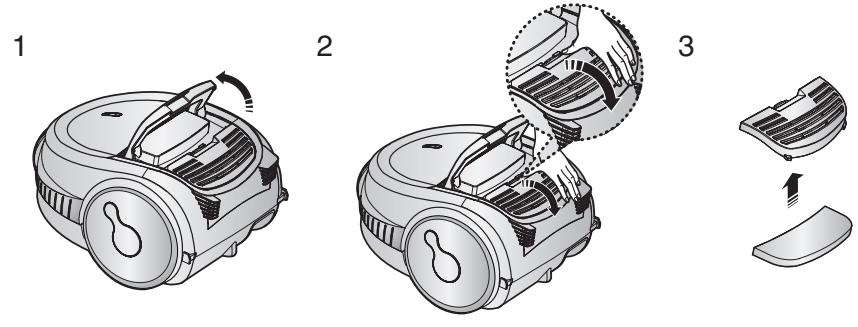

- HA HIBÁT ÉSZLELÜNK

HIBA	OK	MEGOLDÁS
A motor nem indul.	Nincs hálózati feszültség A túlmelegedés elleni biztosító működésbe lépett.	Ellenőrizzük a hálózati kábelt, a villásdugót és a dugaszolóaljzatot. Várjunk, amíg lehűl a porszívó.
A szívóerő fokozatosan csökken.	A szívócső vége, a tömlő vagy a tömlő csatlakozása a porszívóval eldugult.	Távolítsuk el az idegen tárgyat.
A hálózati kábelt nem lehet teljes hosszában visszacsévélni.	Ellenőrizzük, hogy a kábel nem gubancolódott-e össze vagy csavarodott-e meg.	Húzzuk ki a kábelt 2-3 m hosszan, majd nyomjuk meg a kábel visszacsévélő gombot.
A porszívó nem szív.	A szívótömlő megrepedt vagy kilyukadt.	Ellenőrizzük a szívótömlőt, és cseréljük ki, ha szükséges.

8 MINŐSÉGTANÚSÍTÁS(MŰSZAKI ADATOK)

A2/1984 (III.10.)BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a **SAMSUNG** gyártmányú **SC7250,SC7210,SC7251,SC7245** típusú háztartási porszívó megfelel az általános műszaki jellemzőknek:

TÍPUS		Stardust Classic	
		SC7250,SC7210	SC7251,SC7245
Szín			
	Készülék színe	ZőLD	NARANCS
Teljesítmény			
	Teljesítményfelvétel (W)	1600	1600
	Maximális szívóteljesítmény (W)	400	400
	Szabályozhatóság	+	+
	Markolati teljesítmény szabályozás	-	-
	Zajszint (dB/A)	78	78
	Maximális szívóerő (kPa)	26	26
	Maximális légáramlás (liter/mp)	37	37
Porzsák			
	Porzsák	+	+
	Portartály	-	-
	Porzsák űrtartalom (liter)	2.4	2.4
	Portartály űrtartalom (liter)	-	-
	Porzsák típusa	VP-95M(VP-95B)	VP-95M(VP-95B)
	Twister előszűrő űrtartalma (liter)	-	-
	Telítettségjelző	+	+
Filterek			
	Szűrések száma	5	5
	HEPA filter	-	-
	Micro filter	+	+
Porszívócső			
	Anyaga	FÉM	FÉM
	Teleszkópos fémcső	+	+
Csatlakozókábel			
	Automata kábelfeltekerés	+	+
Felszereltség			
	Twister előszűrő	-	-
	Smart előszűrő	-	-
	Smart Wing System	-	-
	Védő kerékbevonat	-	-
Szőnyegtisztítófej			
	2 állású	-	-
	Fém 2 állású	+	+
	Smart szívófej	-	-
	Padlókefe	-	+
	Mini-turbófej	-	-
	Turbó porszívófej	-	-
Tartozékok			
	Beépíthető	+	+
	Porolókefe	+	+
	Kárpitkefe	+	+
	Résszívófej	-	-
Méretek			
	Működési hossz (m)	9.0	9.0
	Tömeg (kg)	4.3	4.3
	Készülék mérete (Szél.xMag.xMély.)(mm)	267x200x335	267x200x335

A porszívó megfelel a következő előírásoknak:
EMC előírások:89/336/EEC, 92/31 EEC és 93/68/EEC
Alacsony feszültségű biztonsági előírások:73/23/EEC és 93/68/EEC

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

06 40 985 985

www.samsung.com/hu

SAMSUNG

CS Návod k obsluze

PODLAHOVÝ VYSAVAČ

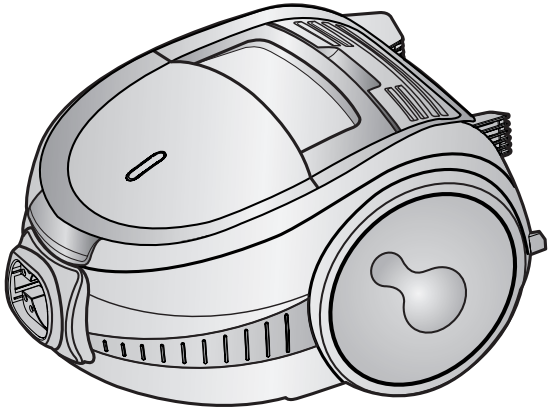

❊ Před použitím vysavače si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
Přístroj je určen jen pro vnitřní použití.
❊ Zaregistrujte si váš výrobek na www.samsung.com/global/register

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Pečlivě si přečtěte celý návod. Před zapnutím přístroje se přesvědčte, zda údaj na typovém štítku na spodní straně vysavače odpovídá napětí v elektrické zásuvce.
2. **VAROVÁNÍ** : Vysavač nepoužívejte na vysávání mokrých podlahových krytin. Nepoužívejte k vysávání vody.
3. Zabraňte v manipulaci s přístrojem dětem a nesvéprávným osobám. Přístroj nenechávejte v chodu bez dozoru.
4. Nepoužívejte vysavač bez prachového filtru. Pro zajištění optimálního výkonu vyměňte prachový filtr dříve, než je zcela naplněn.
5. Nepoužívejte přístroj k vysávání zápalek, žhavého popela nebo cigaretových nedopalků.
   Udržujte vysavač z dosahu kamen, vařičů a jiných zdrojů tepla.
   Teplo může způsobit deformaci nebo změnu barvy plastových částí přístroje.
6. Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, které mohou způsobit poškození částí vysavače. Nestoupejte na hadici. Na hadici nepokládejte těžké předměty. Nezakrývejte sací a výfukovou část přístroje.
7. Před odpojením přístroje ze zásuvky jej vypněte pomocí vypínače. Při odpojování ze zásuvky netahejte za přívodní šňůru. Před manipulací s filtrem se přesvědčte, že je přístroj odpojen.
8. Před čištěním nebo údržbou musí být přístroj odpojen ze zásuvky.
9. Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel.
10. Pokud vysavač nefunguje správně, vypněte jej a kontaktujte autorizovaného servisního technika.
11. Z bezpečnostních důvodů musí být poškozená přívodní šňůra vyměněna výrobcem, servisním technikem nebo jinou kvalifikovanou osobou.
12. Vysavač je vybaven samočinnou tepelnou pojistkou, která přístroj při přehřátí automaticky vypne. Přehřátí může být způsobeno ucpáním filtru, sací hubice, sací trubky nebo sací hadice. Po odstranění příčiny přehřátí a vychladnutí motoru se vysavač automaticky znovu spustí.

1 SESTAVENÍ VYSAVAČE

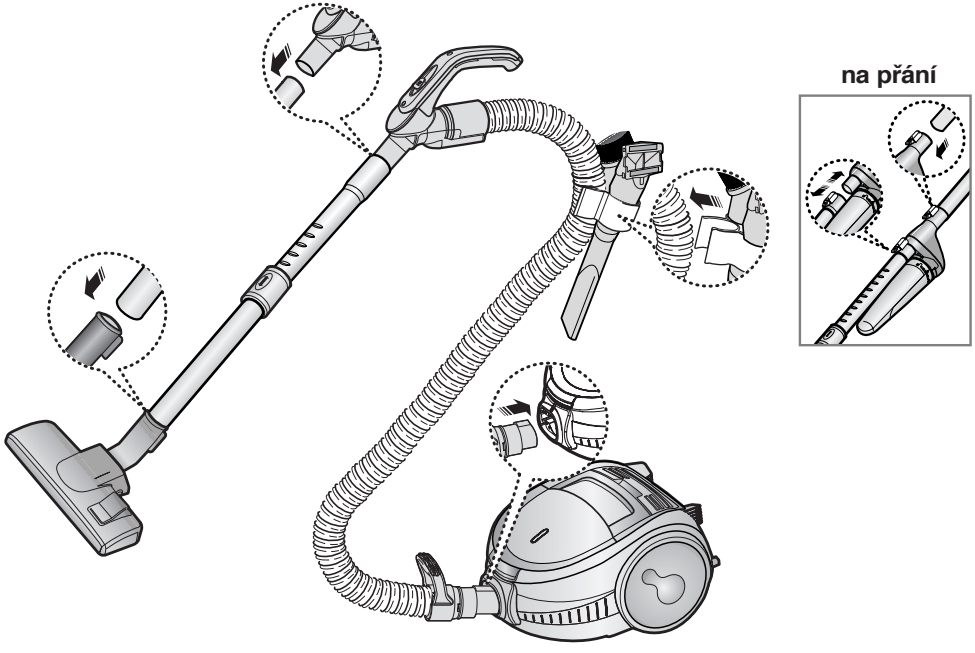

▶ Vybavení se může lišit podle modelu.

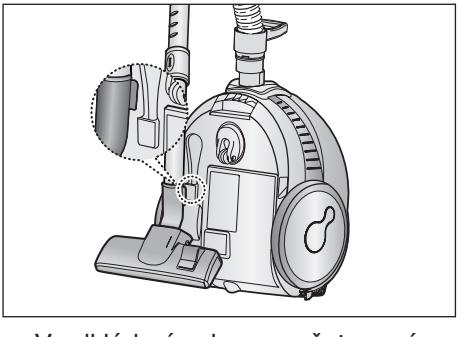

V odkládací poloze zavěste sací hubici.

2 OBSLUHA VYSAVAČE

2-1 PŘÍVODNÍ ŠŇŮRA

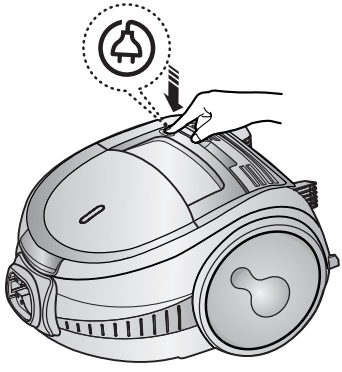

POZNÁMKA

Při odpojování od zásuvky držte přívodní šňůru za koncovku, jinak může dojít k jejímu poškození.

2-2 MODEL S OVLÁDACÍ RUKOJETÍ

- **POSUNUTÍ DO POLOHY STOP**
  Vysavač se vypne (režim spánku)
- **POSUNUTÍ DO POLOHY MAX**
  Sací výkon se plynule zvyšuje až na maximum.

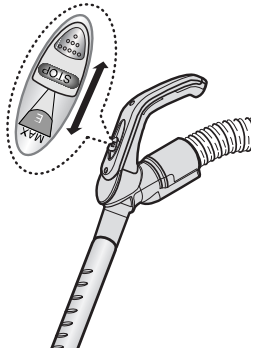

2-3 POUŽITÍ CYKLÓNOVÉHO FILTRU (Není ve výbavě)

2-4 POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

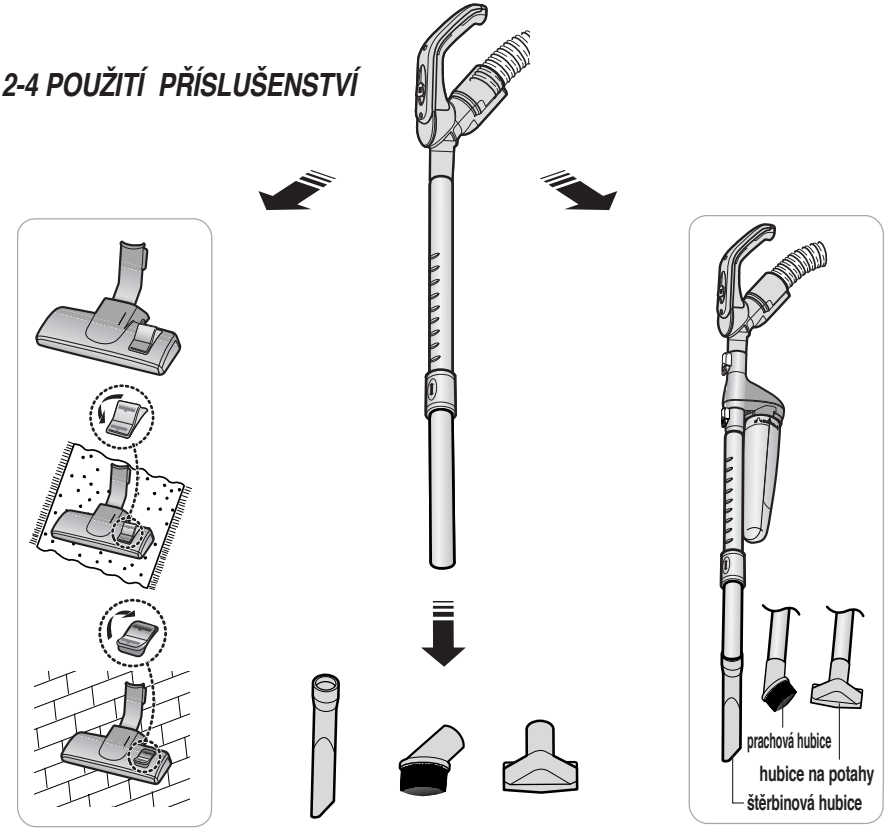

NA PŘÁNÍ

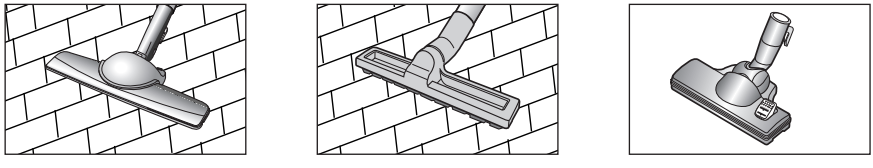

NA PŘÁNÍ

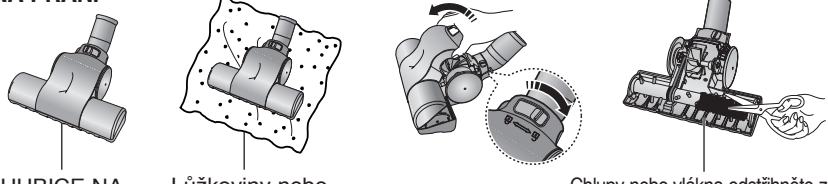

3 UKAZATEL NAPLN ĚNÍ PRACHOVÉHO FILTRU

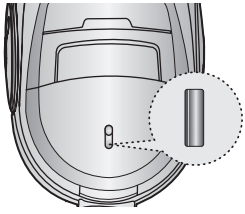

Pokud je ukazatel naplnění prachového filtru červený, je třeba prachový filtr vyměnit.

POZNÁMKA : Pokud ukazatel naplnění prachového filtru zůstává červený i po výměně prachového filtru, vypněte vysavač a zkontrolujte jestli není ucpaná sací hadice, sací trubka nebo sací hubice.

4 VÝMĚNA PRACHOVÉHO FILTRU

1

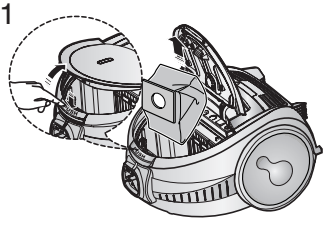

2

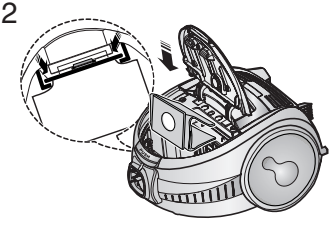

3

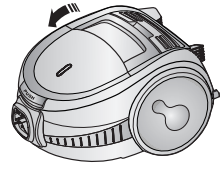



VP-95B TYPE
VP-95M TYPE

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
• TEXTILNÍ FILTR
Pokud je textilní filtr plný, před dalším použitím jej vyčistěte.

5 ČIŠTĚNÍ CYKLÓNOVÉHO FILTRU (Není ve výbavě)

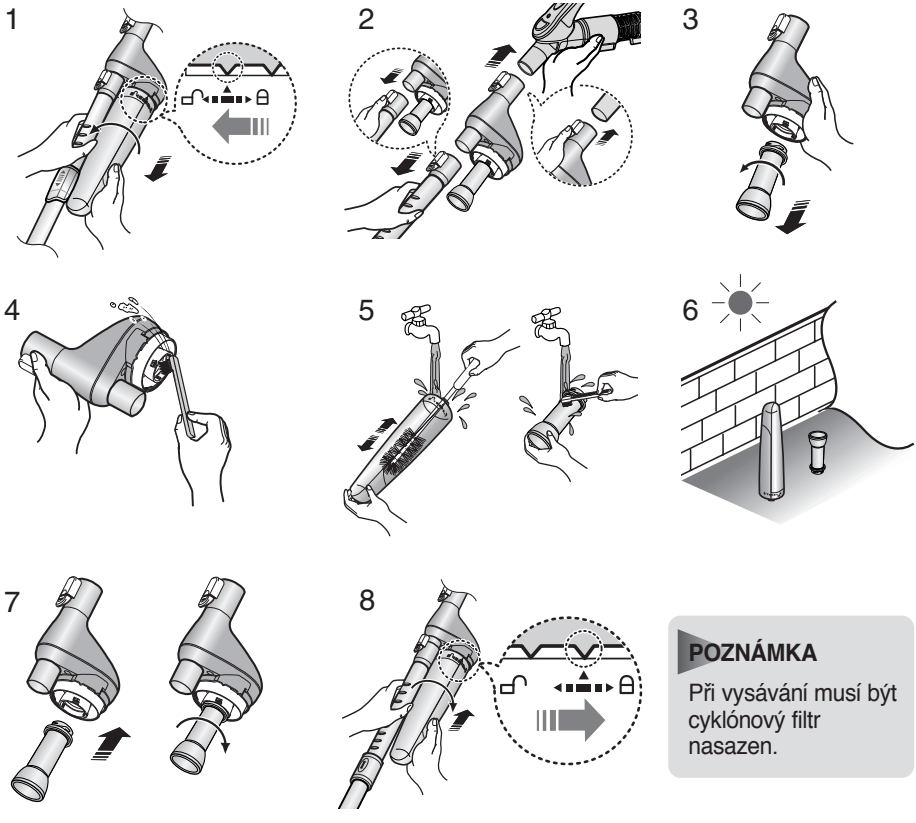

POZNÁMKA

Při vysávání musí být cyklónový filtr nasazen.

- ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍ ČÁSTI CYKLÓNOVÉHO FILTRU

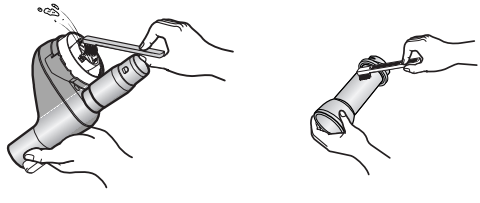

6 ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

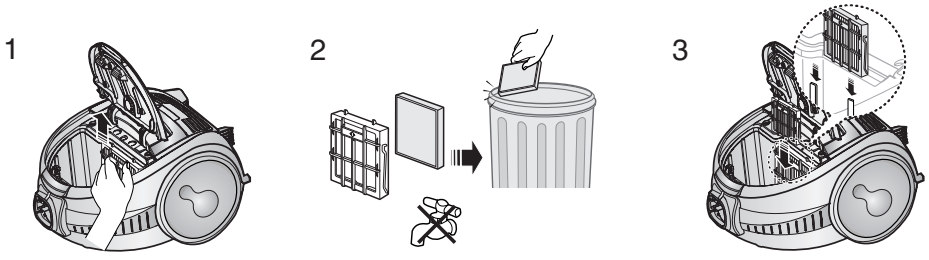

POZNÁMKA: Aby nedošlo ke snížení výkonu nebo poškození motoru zabraňte ucpání vstupního filtru.

7 VÝSTUPNÍ FILTR

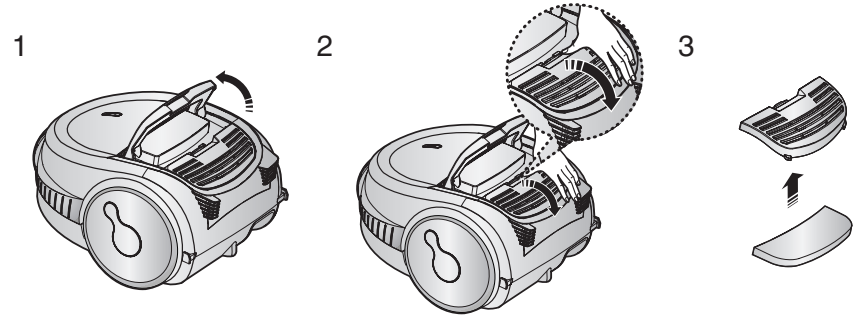

- ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

ZÁVADA	PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ	ZÁVADY
Motor nestartuje.	Přístroj je bez napájení. Přehřátí.	Zkontrolujte přívodní šňůru, koncovku a zásuvku. Nechte motor vychladnout.
Intenzita sání postupně klesá.	Sací hubice, sací hadice nebo sací trubka je zanesená.	Odstraňte zanesení a podle potřeby vyprázdněte/umyjte kazetový filtr.
Přívodní šňůra se zcela nenavíjí.	Zkontrolujte jestli není šňůra překroucená nebo poškozená.	Vytáhněte šňůru 2 – 3 m směrem ven a stiskněte tlačítko pro navíjení.
Vysavač nevysává.	Prasklina nebo trhlina v sací hadici.	Zkontrolujte sací hadici a v případě potřeby ji vyměňte.

Tento vysavač splňuje následující normy:
EMC Direktiva 89/336/EEC , 92/31/EEC a 93/68/EEC
Direktiva o bezpečnosti nízkonapěťových zařízení: 73/23/EEC and 93/68/EEC

SAMSUNG

(SK) Návod na použitie

VYSÁVAČ

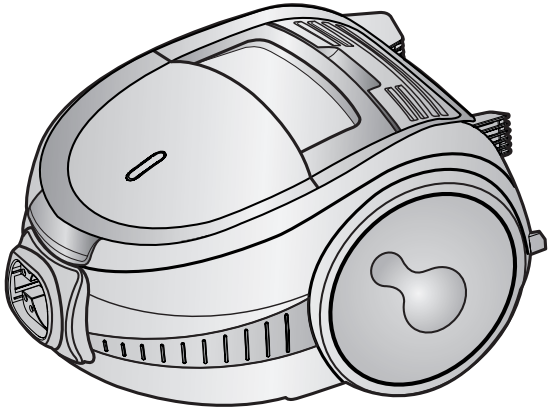

- Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre ďalšie použitie.
- Len na použitie v interiéri.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Pozorne si prečítajte tieto pokyny. Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky skontrolujte, či sa napätie v elektrickej sieti zhoduje s napätím uvedeným na typovom štítku na spodnej časti zariadenia.
2. VÝSTRAHA: Zariadenie nepoužívajte, ak sú koberce alebo podlaha navlhnuté. Nevysávajte vodu.
3. Zariadenie nesmú používať deti ani nesvojprávne osoby, ak nie je zabezpečený príslušný dozor, ktorý zodpovedá za bezpečné použitie zariadenia. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.
4. Zariadenie nepoužívajte bez vrecka na nečistoty. Aby sa zabezpečil maximálny výkon, vrecko na nečistoty vyčistite ešte pred jeho úplným zaplnením.
5. Nevysávajte žiadne horúce predmety (zápalky, uhlíky, ohorky z cigariet). Zariadenie neumiestňujte do blízkosti výhrevných telies. Teplo môže spôsobiť deformácie a poškodenie povrchovej úpravy plastových častí zariadenia.
6. Nevysávajte žiadne tvrdé ani ostré predmety, pretože by mohli poškodiť zariadenie. Nikdy nestojte na hadici ani trubici. Na hadicu neklaďte žiadne ťažké predmety. Neblokujte nasávaciu ani vyfukovaciu časť.
7. Pred odpojením zariadenia od napájania zariadenie vypnite. Pri odpájaní sieťovej šnúry nikdy neťahajte za šnúru samotnú. Pred manipuláciou s filtrom odpojte sieťovú šnúru.
8. Pred čistením a údržbou zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete.
9. Neodporúčame používanie predlžovacích šnúr.
10. Ak zariadenie nepracuje štandardne, odpojte ho od napájania a kontaktujte autorizovaný servis.
11. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, poškodenú sieťovú šnúru môže vymeniť len oprávnená osoba v autorizovanom servise.
12. Zariadenie je vybavené tepelnou poistkou, ktorá ho pri prehriatí automaticky vypne. Prehriatie môže vznikať následkom zablokovania filtra, sacej hubice, trubice alebo hadice. Po odstránení príčiny zablokovania a vychladnutí motora sa zariadenie automaticky zapne.

1 ZOSTAVENIE ZARIADENIA

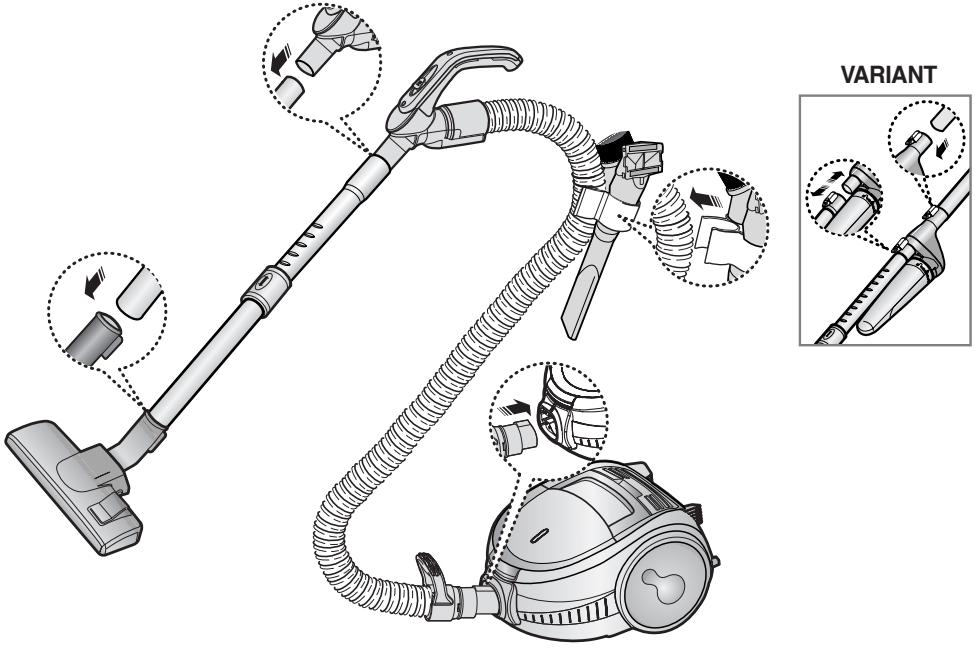

▶ Príslušenstvo a funkcie závisia od konkrétneho modelu.

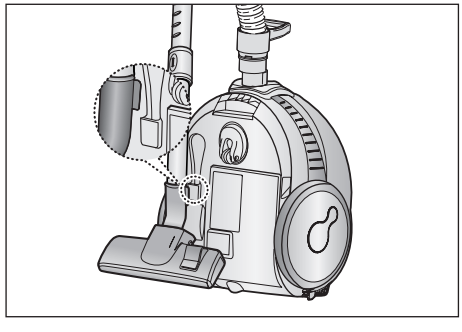

Pred skladovaním zariadenia založte podlahovú hubicu.

2 POUŽÍVANIE ZARIADENIA

2-1 SIEŤOVÁ ŠNÚRA

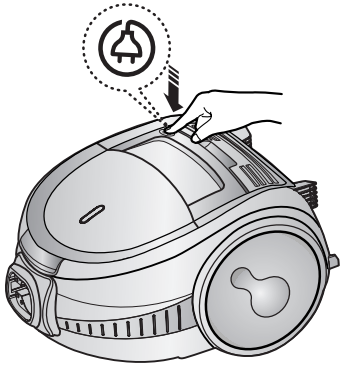

POZNÁMKA:

Pri odpájaní sieťovej šnúry od elektrickej siete ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.

2-2 LEN MODEL S OVLÁDANÍM NA RUKOVÄTI

- **POSUŇTE DO POLOHY STOP**
  Vysávač sa vypne (pohotovostný režim)
- **POSÚVAJTE VPRED DO POLOHY MAX**
  Sací výkon plynulo vzrastá až na maximum.

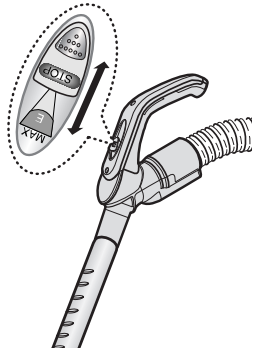

2-3 POUŽÍVANIE CYKLÓNOVÉHO FILTRA (VOLITEĽNÝ)

2-4 POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA NA PODLAHU

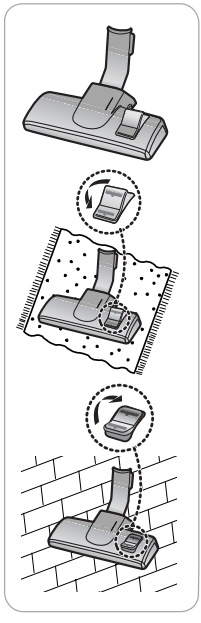

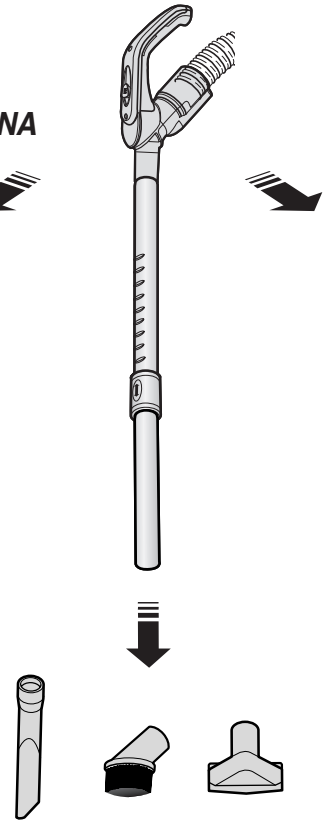

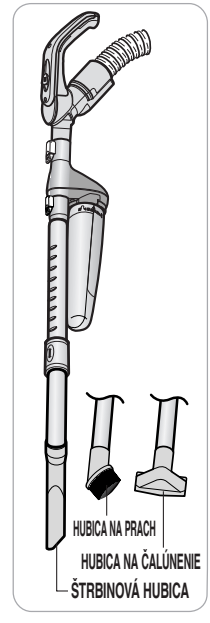

VARIANT

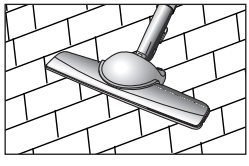

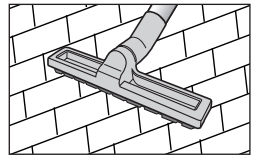

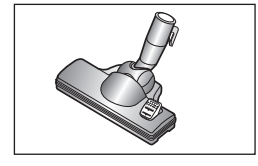

VARIANT

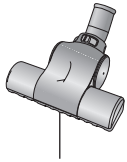

Kefová hubica na poťahy

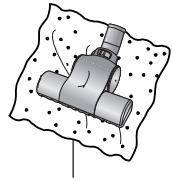

Obliečka alebo poťah

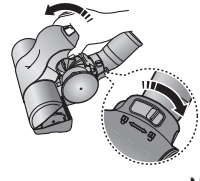

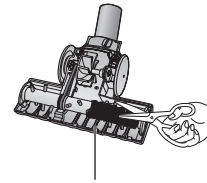

Nožničkami odstráňte zvieraciu srsť alebo namotané vlákna.

3 INDIKÁTOR ZAPLNENIA NEČISTOTAMI

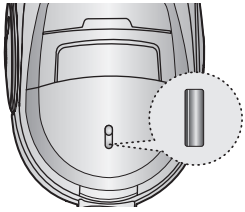

Ak počas vysávania indikátor “zaplnenia nečistotami” zmení farbu na “ČERVENÚ”, je potrebné vymeniť vrecko na nečistoty.

POZNÁMKA : Ak je aj po výmene vrecka na nečistoty indikátor “zaplnenia nečistotami” ČERVENÝ”, vypnite zariadenie a skontrolujte, či sa neupchala hadica, trubica alebo sacia hubica.

4 VÝMENA VRECKA NA NEČISTOTY

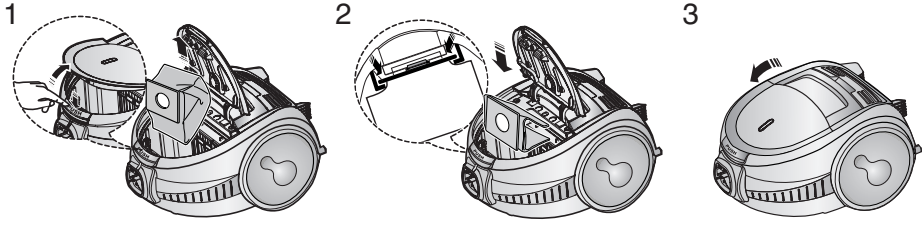

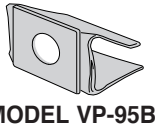

MODEL VP-95B
MODEL VP-95M

VOLITEĽNÉ

- PRE PLÁTENÉ VRECKO S FILTROM
  Ak je po použití plátené vrecko zaplnené, vyčistite ho a môžete ho používať znova.

5 ČISTENIE CYKLÓNOVÉHO FILTRA (Voliteľný)

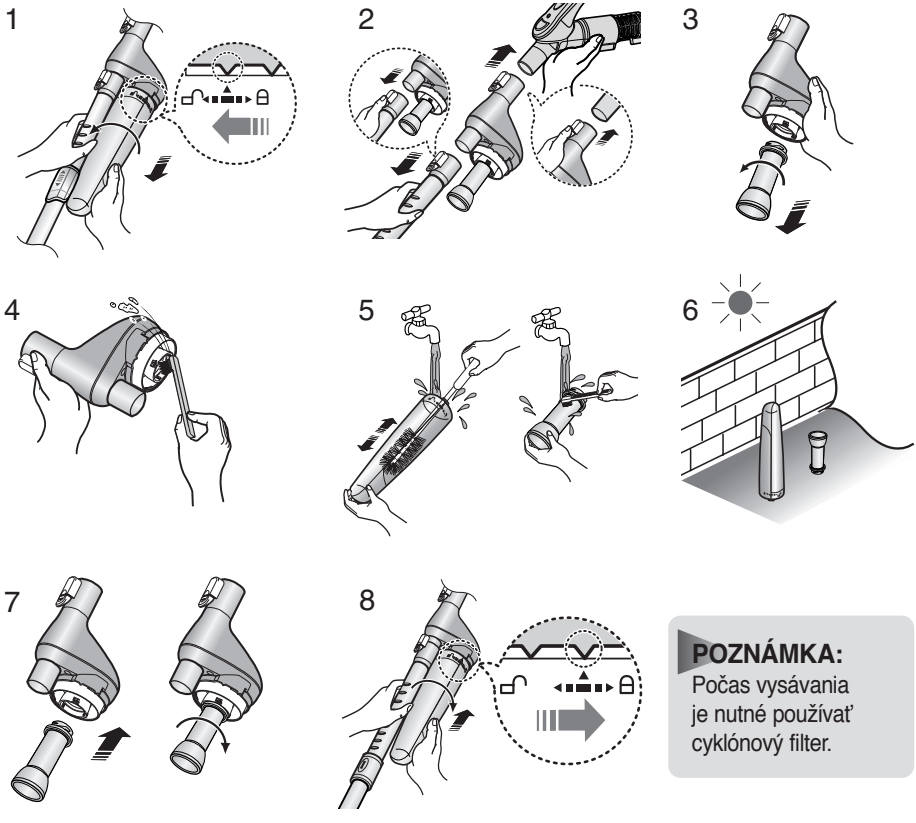

POZNÁMKA:
Počas vysávania je nutné používať cyklónový filter.

- ČISTENIE VNÚTORNEJ ČASTI CYKLÓNOVÉHO FILTRA

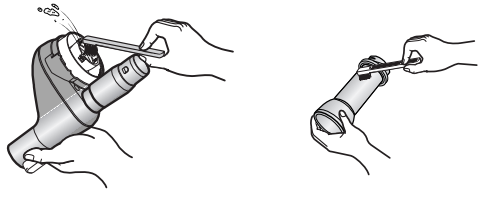

6 ČISTENIE SACIEHO FILTRA

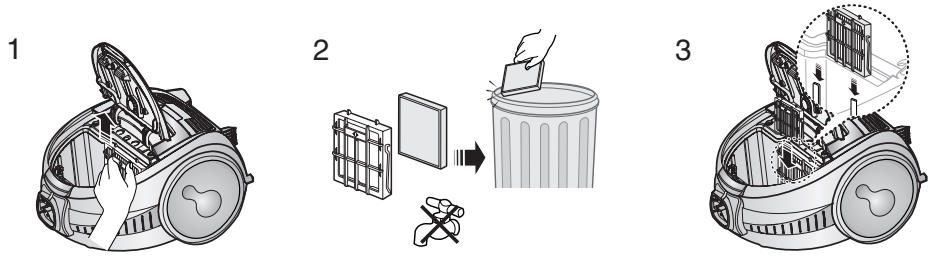

POZNÁMKA : Nedovoľte, aby sa filter upchal. Môže to spôsobiť zníženie výkonu alebo poškodenie motora.

7 VYFUKOVACÍ FILTER

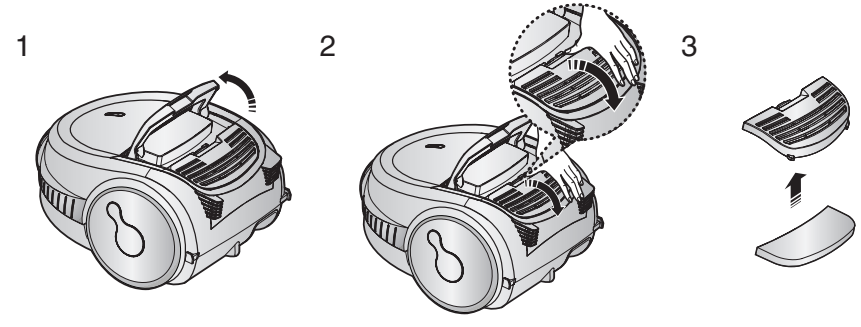

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nefunguje motor.	Nefunguje napájanie. Aktivovala sa tepelná poistka.	Skontrolujte sieťovú šnúru, koncovku a zásuvku. Nechajte zariadenie vychladnúť.
Klesá sací výkon.	Sacia hubica, nasávacia hadica alebo trubica sú upchaté.	Odstráňte príčinu upchatia a podľa potreby vyprázdnite/ vyčistite kazetový filter.
Sieťová šnúra sa úplne nenavinie.	Skontrolujte, či nie je sieťová šnúra pokrútená alebo zamotaná.	Odviňte cca 2-3 m šnúry a znova stlačte tlačidlo pre navinutie.
Vysávač nevysáva.	V hadici je prasklina alebo otvor.	Skontrolujte hadicu a v prípade potreby ju vymeňte.

Vysávač vyhovuje nasledovným smerniciam.
Smernice EMC: 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC
Smernice o bezpečnosti nízkonapäťových zariadení: 73/23/EEC a 93/68/EEC

SAMSUNG

EN Operating Instructions

VACUUM CLEANER

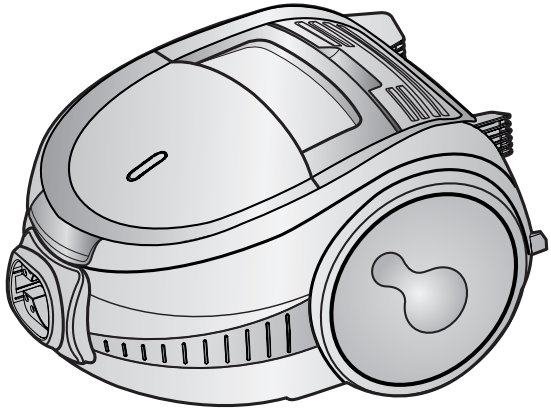

* Before operating this unit, please read the instructions carefully.
* For indoor use only.

Register your product at www.samsung.com/global/register

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.

2. WARNING: Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
   Do not use to suck up water.

3. This appliance is not intended for use by young persons or infirm persons without supervision unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely.
   Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bag. Replace the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.

5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources.
   Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.

6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put a weight on the hose. Do not block the suction or the exhaustion part.

7. Switch the vacuum cleaner off at the machine before unplugging from the electrical outlet. Do not pull on the cord to disconnect the plug from the electrical outlet. Ensure that it is disconnected before attending to the filter.

8. The plug must be removed from the socket out-let before cleaning or maintaining the appliance.

9. The use of an extension cord is not recommended.

10. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.

11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

12. The vacuum cleaner is provided with a self-resetting thermal cut-out which automatically shuts off on over-heating. Overheating can be caused by blockage in the filter, nozzle, tube or hose. After removing the cause and allowing the motor to cool, the vacuum cleaner will automatically restart.

1 ASSEMBLING THE CLEANER

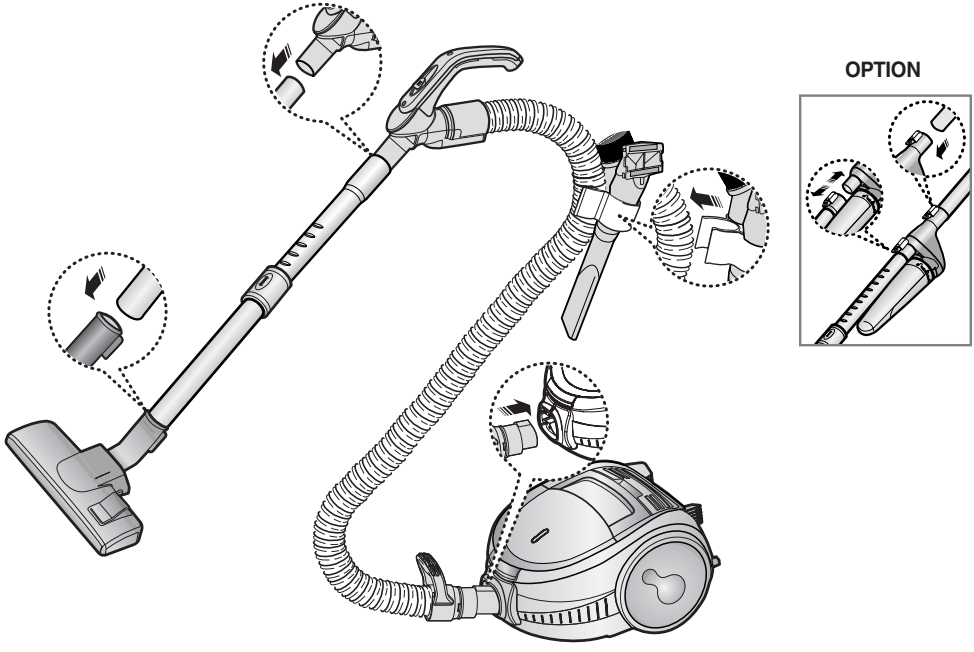

▶ Features may vary according to model.

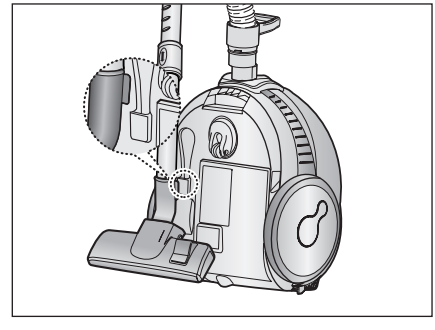

For storage, park the floor nozzle.

2 OPERATING YOUR CLEANER

2-1 POWER CORD

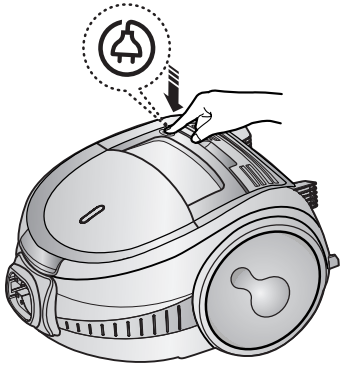

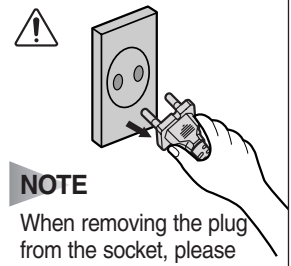

NOTE

When removing the plug from the socket, please take care to grasp the plug, not the cord in order to avoid undue stress.

2-2 HANDLE CONTROL TYPE ONLY

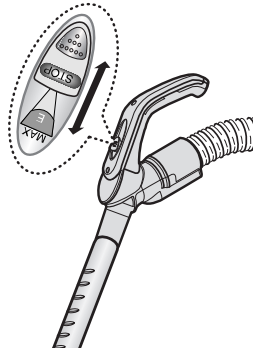

- **SLIDE TO THE STOP POSITION**
  Vacuum-cleaner switches off (stand by mode)
- **SLIDE FORWARD TO MAX**
  Suction capacity increases smoothly up to maximum.

2-3 USING CYCLONE FILTER (OPTIONAL)

2-4 USING FLOOR TOOLS

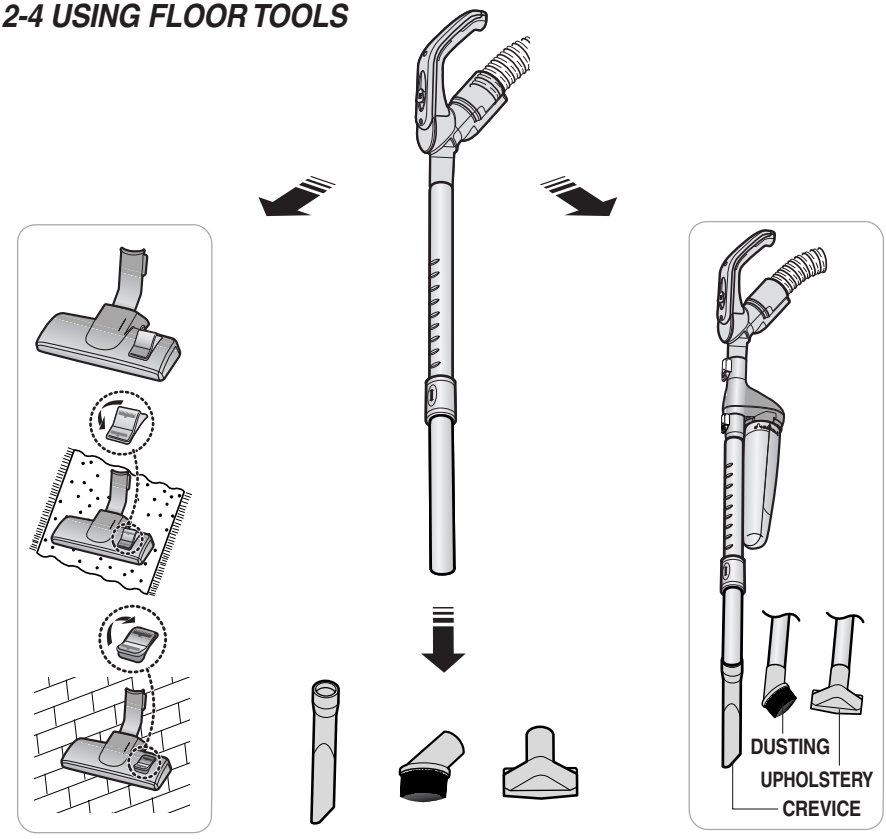

OPTION

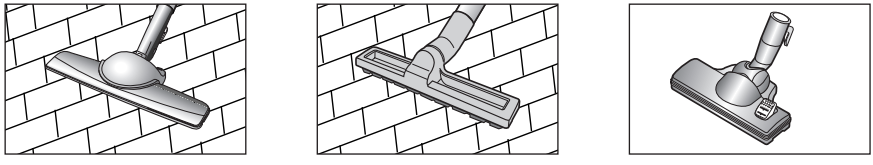

OPTION

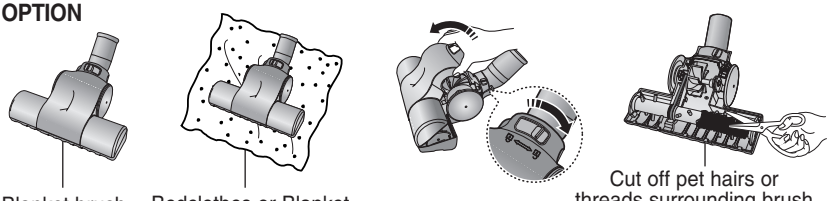

3 DUST FULL INDICATOR

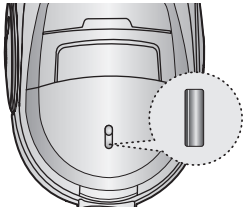

If the “Dust-Full” indicator changes to “RED” while you are cleaning, the dust bag, requires replacement.

NOTE : If the “Dust-Full” indicator continues to display “RED” even after changing the dust bag, turn the cleaner off and check whether the hose, tube or nozzle is clogged.

4 CHANGING THE DUST BAG

1

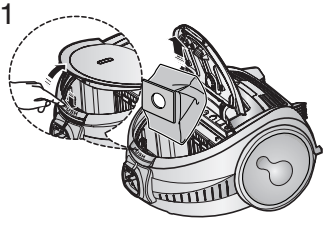

2

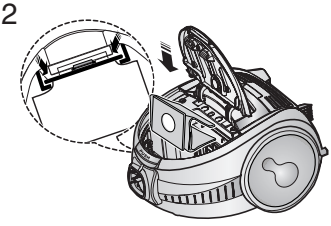

3

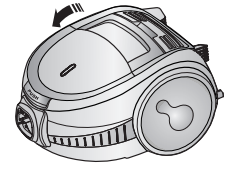



VP-95B TYPE
VP-95M TYPE

OPTIONAL

• FOR CLOTH FILTER BAG
After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth filter bag and use it again.

5 CLEANING THE CYCLONE FILTER (Optional)

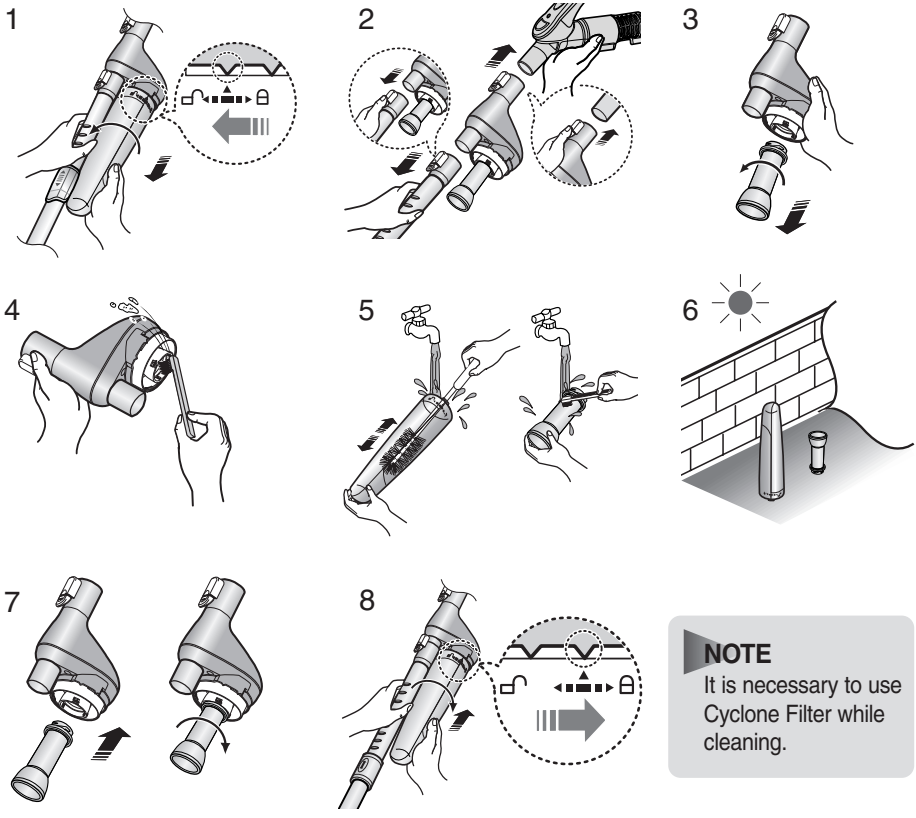

NOTE
It is necessary to use Cyclone Filter while cleaning.

- CLEANING THE INNER PART OF CYCLONE FILTER

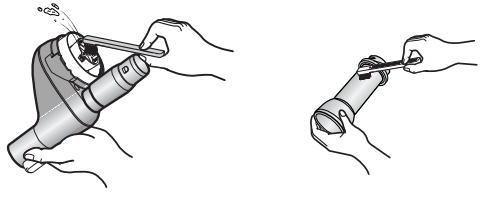

6 CLEANING THE INLET FILTER

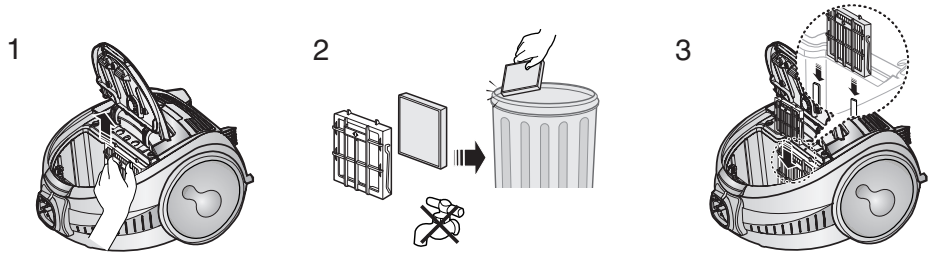

NOTE : Do not allow the filter to become clogged as this may cause power reduction or may damage the motor.

7 OUTLET FILTER

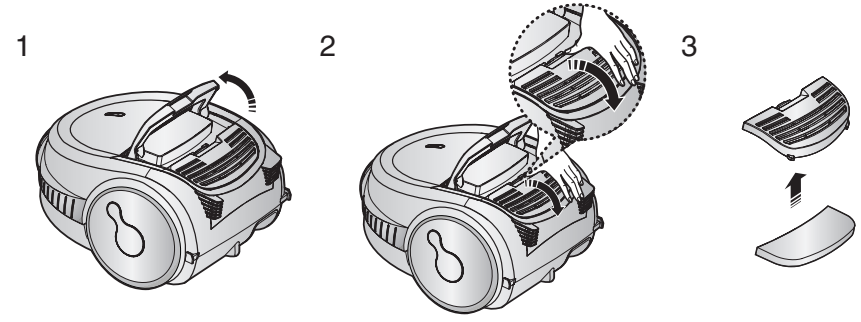

- IF YOU HAVE A PROBLEM

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply. Thermal cut-out.	Check cable, plug and socket. Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Nozzle, suction hose or tube is blocked.	Remove the object and empty/ wash cassette filter as required.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Crack or hole in hose.	Check hose and replace if required.

This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC and 93/68/EEC
Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC

MEMO

DJ68-00308G REV(0.3)